



手のひらに、明日をのせて。

NTT
docomo

LYNX

LYNX SH-10B



START UP GUIDE

基本設定をわかりやすく解説



SHARP

●“FOMA”、“iモード”、“spモード”、“spモードロゴ”、“spモードフィルタ”、“mopera”、“mopera U／モペラ ユー”は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●“LYNX”、“LYNXロゴ”は、シャープ株式会社の商標または登録商標です。●“microSD”は、SD-3C, LLCの商標です。●“Wi-Fi”および“Wi-Fi ロゴ”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●“Google”、“Googleロゴ”、“Androidマーケット”、“Gmail”、“Googleトーク”、“Picasa”、“Googleカレンダー”、“YouTube”および“YouTubeロゴ”は、Google Inc.の商標または登録商標です。●“Facebook”、“Facebookロゴ”は、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。●“Twitter”、“Twitterロゴ”は、Twitter, Inc.の商標または登録商標です。●“mixi”、“mixi ロゴ”は、株式会社ミクシィの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本誌に記載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **1 5 1** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9：00～午後8：00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>



再生紙を
使用しています。



本書の内容は2010年08月現在のものです **2010.08**

株式会社NTTドコモ


LYNX SH-10B

START UP

GUIDE

タッチ対応5インチ大画面×キーボード搭載。
ブログや SNS にスマートリンク、自由自在にコミュニケーション。

このガイドブックでは、LYNX SH-10B をご利用いただく前の各種設定について、
わかりやすく解説しています。

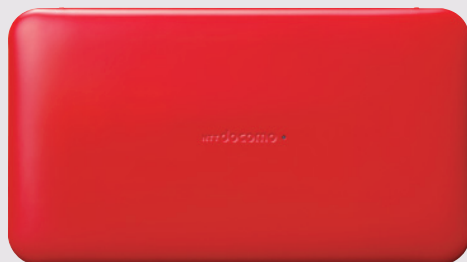

CONTENTS

1 基本情報 p03

- ・基本操作（主なキーの使い方）
- ・画面の説明 / タッチパネルの操作方法
- ・設定できる各種アカウントとサービス / アプリ一覧

2 spモード設定 p06

3 Google アカウント設定 p13

4 電話帳の移行手順（FOMA 端末から LYNX へ） p17

5 Wi-Fi 設定方法 p19

6 FAQ

■本書についての最新情報は下記のURLをご覧ください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh10b/>

※本書、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

基本 操作

本書では、

タッチパネルでもキーボードでも操作できる場合は
タッチパネル操作を優先して記載しています。

電源 / 終話キー

- ◆電源を入切の際は長押しします。
- ◆通話を終了する際に押します。
- ◆アプリケーションを終了する際に押します。

トラックボール

- ◆使いたいメニューにカーソルを合わせる際に操作します。
- ◆クリックして決定することもできます。



ホームキー

- ◆ホーム画面に戻る際に押します。

戻るキー

- ◆ひとつ前の画面に戻る際に押します。

メニューキー

- ◆表示中の画面で利用できる機能（メニュー）を表示します。

画面の 説明

LYNXでは、

キーボードでの操作に加え

タッチパネルを指で触れて操作できます。

お知らせアイコン



タッチしたまま
下にスライドすると出てきます。

ステータスアイコン



タッチしたまま
下にスライドすると出てきます。

ホーム画面



左右にスライドしてスクロールします。
※ホーム画面や、一部のページでは上下のスクロールも可能です。

タッチパネル上では、次の操作ができます。

- **タ ッ チ** : タッチパネルに触れて、指を離します。
- **ロングタッチ** : タッチパネルに触れたままにします。
- **ス ラ イ ド** : タッチパネルに指に触れたまま、指を動かします。

※タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。

指で強く押しつたり、先が尖ったもの（爪 / ボールペン / ピンなど）を押し付けしないでください。

※次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。

また、誤作動の原因となりますのでご注意ください。

- ◆手袋をしたままでの操作
- ◆異物を操作面に乗せたままでの操作
- ◆爪の先での操作
- ◆保護シートやシールなどを貼った操作

LYNXでは、


キーボードでの操作に加え

タッチパネルを指で触れて操作できます。


「メインメニュー
呼び出しアイコン」
をタッチすることで
メニュー画面が
表示されます。



メールやブラウザなど良く
使うメニューをホーム画面
に最大4個まで表示させ
ておくことができます。良
く使うメニューを入れ替
える際は、メニュー画面を
表示し、メニューをロング
タッチして移動させます。

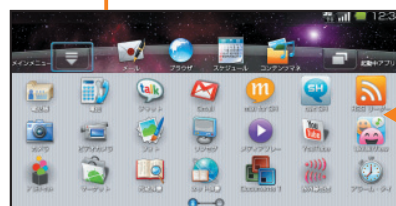

メニュー画面左

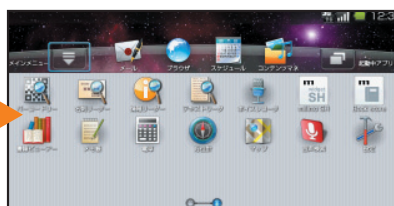

メニュー画面右

■設定できる各種アカウントと、それにひもづくサービス / アプリ一覧

サービス/アプリ	IDやパスワード	設定方法
Twitter	ユーザ名、または登録したメールアドレス パスワード	Twitterのサイトにて登録
mixi	mixiに登録したメールアドレス パスワード	mixiのサイトにて登録
spモードメールアプリ	Googleアカウント パスワード	LYNX SH-10B端末またはPCサイトより登録
Gmail		
チャット(Googleトーク)		
Picasa		
Androidマーケット		
Google検索の履歴管理*1	パスワード	
Googleカレンダー		
電話帳*1		
YouTube*2	YouTubeアカウント パスワード	LYNX SH-10B端末またはPCサイトより登録

*1 Googleと同期する場合のみ。

*2 閲覧のみのご利用の場合は設定の必要はありません。

各種「ID」「パスワード」は大切な情報ですので、漏洩しないよう、しっかりと管理してください。

spモード設定



月額使用料 315 円（税抜 300 円）

spモード

spモードとは、スマートフォン向けのインターネットサービスプロバイダ (ISP) です。インターネット接続に加え、メールサービス*1、アクセス制限サービス、コンテンツ決済サービスなどをご利用いただけます。

spモード概要

▶ メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。
iモードのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を使える、
楽しく便利なメールサービス。

▶ アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトを
ブロックする「sp モードフィルタ」(無料)、「メールウイルスチェック」(無料)
などのオプションサービスを利用できます。

▶ コンテンツ決済サービス

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツ*2 を購入できます。
ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒にお支払いいただける、
あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。


*1 spモードのメールは、FOMA でご利用になれます。Wi-Fi ではご利用いただけません。
FOMA、Wi-Fi の両方がご利用いただけるエリアでは、メールの到着通知はされますが、
実際のメール受信は FOMA で実施していただく必要があります。

*2 コンテンツ決済サービスに対応した有料コンテンツに限りです。

spモードの詳しいご利用方法 (メール設定など) は、ご利用ガイドブック (spモード《スマートフォン》編) をご覧ください。

spモード設定

1

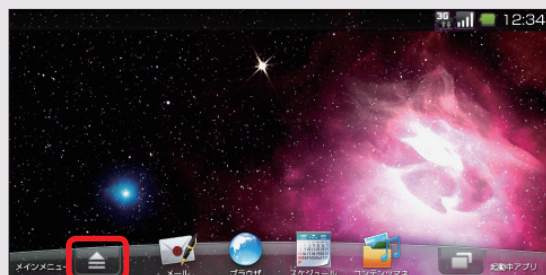

ホーム画面で
「メインメニュー
呼び出しアイコン」を
タッチします。

2




「設定」をタッチします。

4



「モバイルネットワーク設定」
をタッチします。

5

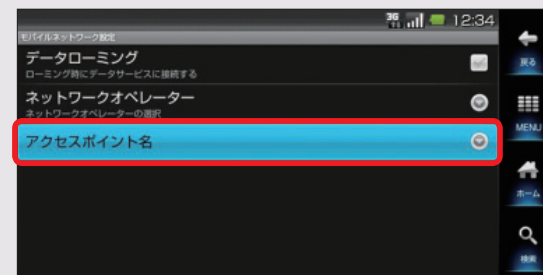


「アクセスポイント名」を
タッチします。

6




「通信」をタッチします。

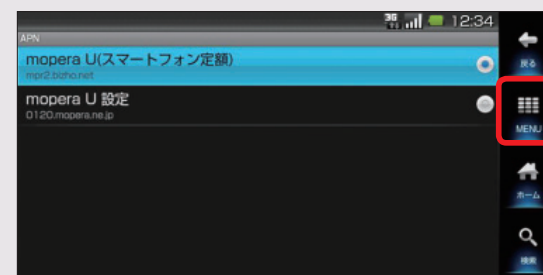


APN一覧が表示されます
ので、「MENU」を
タッチします。

spモード設定

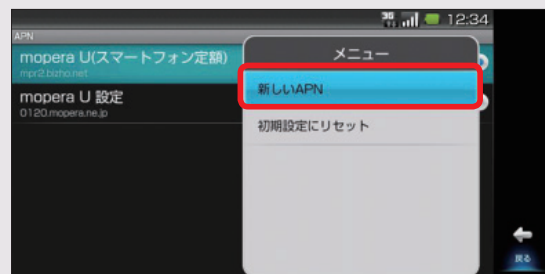


「新しいAPN」を
タッチします。

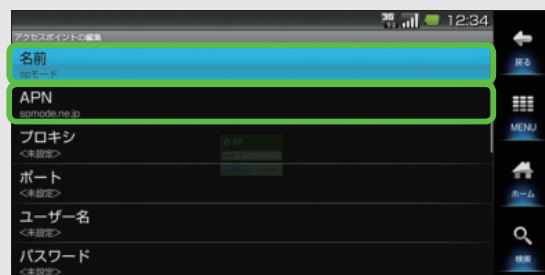


「名前」に「spモード」、
「APN」に「spmode.ne.jp」と
入力します。

注意 !


画面下部のMCCおよび
MNCは、それぞれ最初か
ら埋まっている440およ
び10から変更しないでく
ださい。変更すると、APN
一覧で表示されなくな
ります。

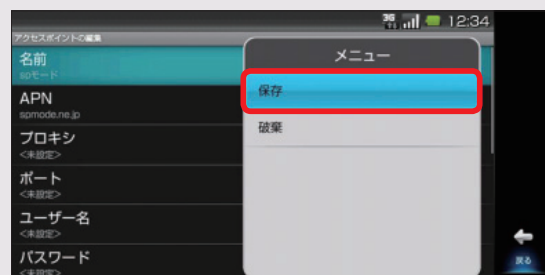

「メニューキー」を押して、
「保存」をタッチします。

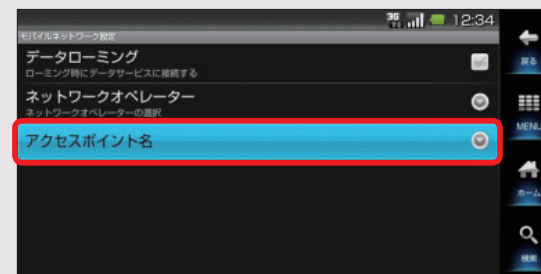

再度
「アクセスポイント名」を
タッチします。

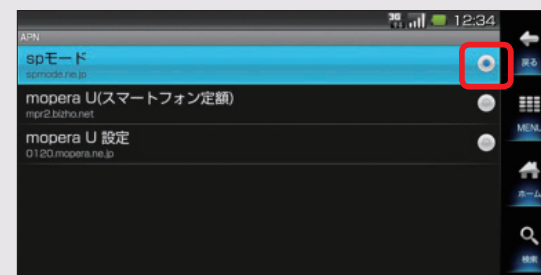

新規作成した「spモード」
のラジオボタンをタッチ
し、点灯するようにします。

NEXT

spモード設定

メールサービスをご利用いただく前に、spモードメールアプリをドコモマーケットからダウンロードしていただく必要があります。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

注意

spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントの登録が必要です。
(p13参照)

1




ホーム画面で
「メインメニュー
呼び出しアイコン」を
タッチします。

2



ページを左にスクロールし、
「ドコモマーケット」を
タッチします。


4

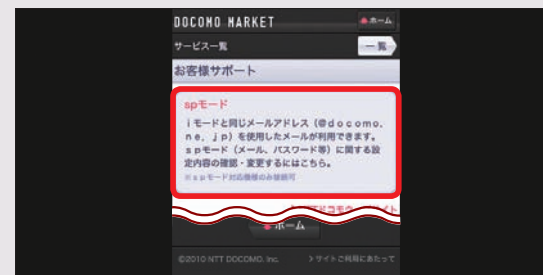

spモードメールアプリを
ダウンロードします。

※画面はイメージです。

5

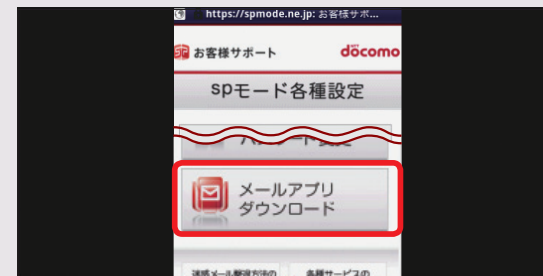

ページを下にスクロールし、
「メールアプリダウン
ロード」をタッチして、次の
画面の説明に従ってダウン
ロードします。

※画面はイメージです。



ページを下にスクロールし、
「お客様サポート」を
タッチします。

※画面はイメージです。


spモードの詳しいご利用方法(メール設定など)、
ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

Google アカウント設定


Googleアカウントを新規に登録すると、Androidマーケット™でのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをLYNX SH-10Bでご利用いただけます。

注意


画面ロックを解除する際にGoogleアカウントとパスワードが必要ですので、必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管することをお勧めします。もしアカウント未設定や不明な場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください。

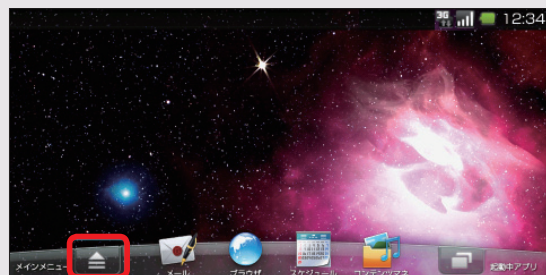


ホーム画面で「メインメニュー」呼び出しアイコンをタッチします。

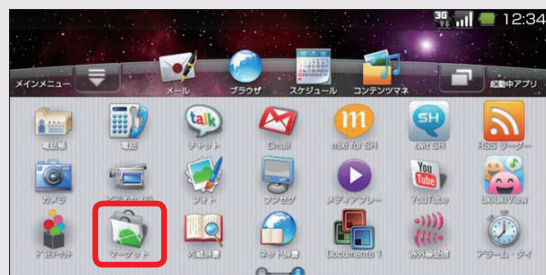


「マーケット」をタッチします。

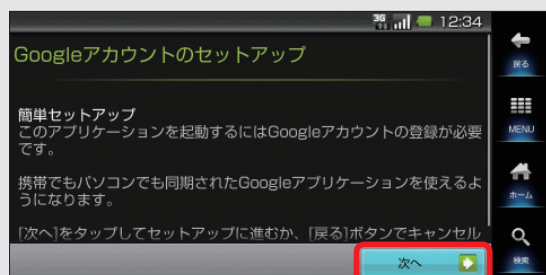

内容を確認し「次へ」をタッチします。

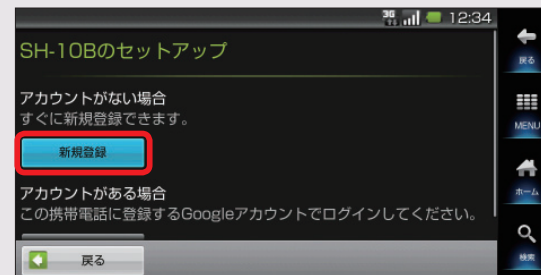

「新規登録」をタッチします。

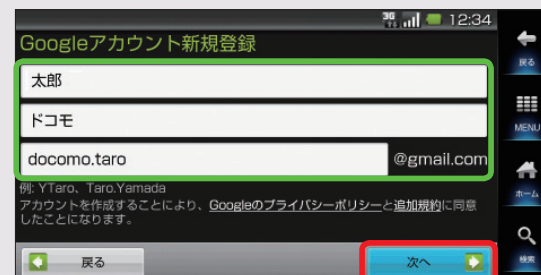


Googleアカウントに登録する名前と希望するユーザー名(@の前の部分)を入力し「次へ」をタッチします。


Point 入力文字の切替をする場合は「文字キー」を押してください。

注意

上段に「名」、下段に「姓」を入力してください。

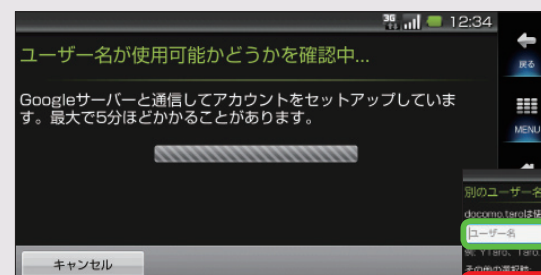


ユーザー名が使用可能かどうかを確認中です。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するか、「その他の選択肢」をタッチし「次へ」をタッチします。

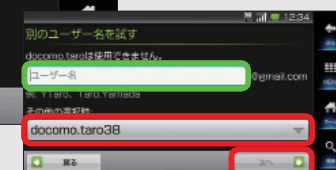


Google アカウント設定

7

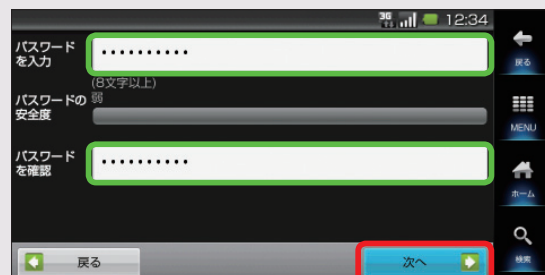

パスワードを入力し
「次へ」をタッチします。

8

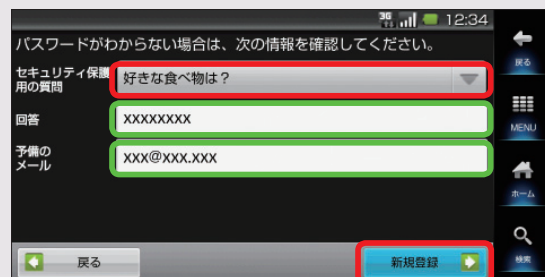


- 1 「セキュリティ保護用の質問」をタッチし、任意の質問を選択します。
- 2 「回答」の入力欄をタッチし、任意の回答を入力します。
- 3 「予備のメール」の入力欄をタッチし、すでにお持ちのメールアドレスを入力します。
- 4 「新規登録」をタッチします。


注意 !

予備のメールはメモなどで保存してください。

内容を確認し
「同意して次へ」を
タッチします。

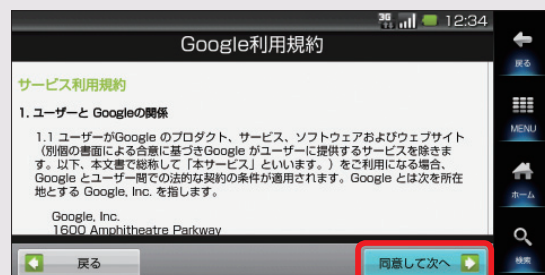


10

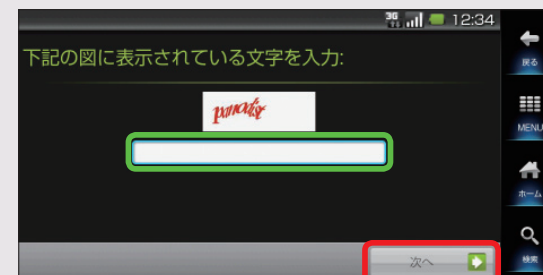

図で表示されている文字
列を入力し「次へ」を
タッチします。

11

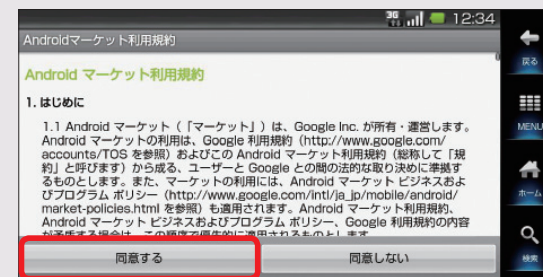

「Androidマーケット利用
規約」が表示されますので、
「同意する」をタッチしま
す。

12

完了


「Androidマーケット」のトップ画面が表示されます。
spモードメールアプリのダウンロードが可能となりました。

電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してLYNX SH-10Bにインポート（移行）する手順をご説明します。


注意 事前に FOMA 端末から microSD に電話帳の情報を保存してください。

1

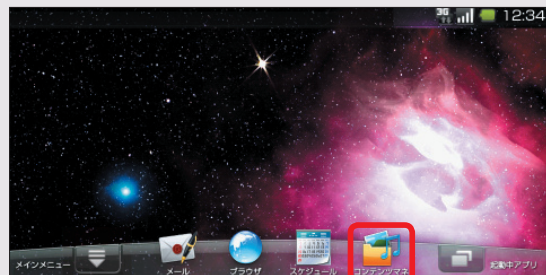


ホーム画面で「コンテンツマネージャー」をタッチします。

2

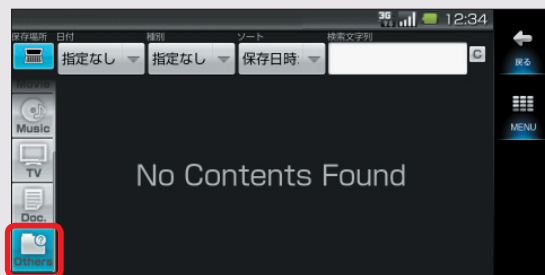


コンテンツマネージャー画面の左側のカテゴリキーを下にスクロールし、「Others」をタッチします。

3

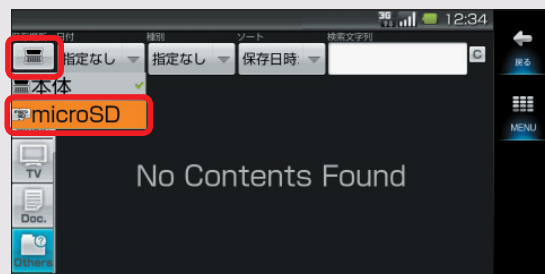


をタッチし、「microSD」をタッチします。

4

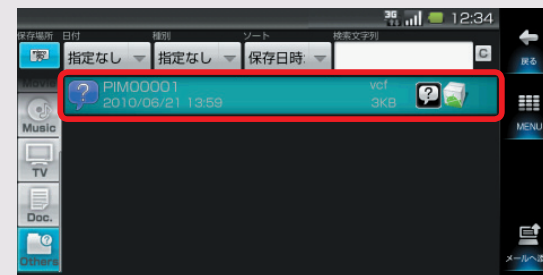

登録したいファイルをタッチします。

5

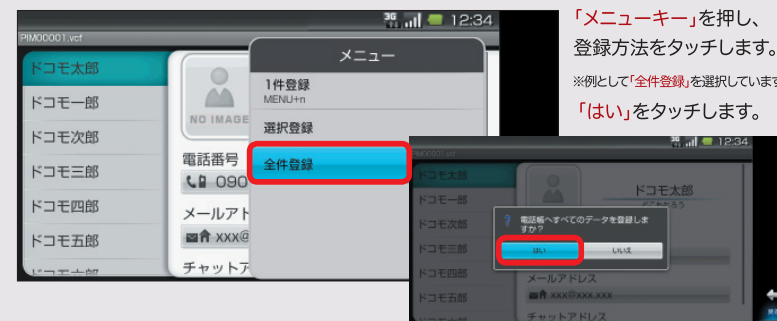

「メニューキー」を押し、登録方法をタッチします。
※例として「全件登録」を選択しています。
「はい」をタッチします。

6



インポートが完了すると「登録しました」と表示されます。
「ホームキー」⇒「メインメニュー」⇒「電話帳」をタッチして登録されている内容をご確認ください。

完了

Wi-Fi設定方法


LYNX SH-10BでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合には、自動的に3Gネットワークでの接続に切り替わります。

注意

spモードのメールは、FOMAでご利用になれます。Wi-Fiではご利用いただけません。FOMA、Wi-Fiの両方がご利用いただけるエリアでは、メールの新着通知はされますが、実際のメール受信はFOMAで実施していただく必要があります。

1

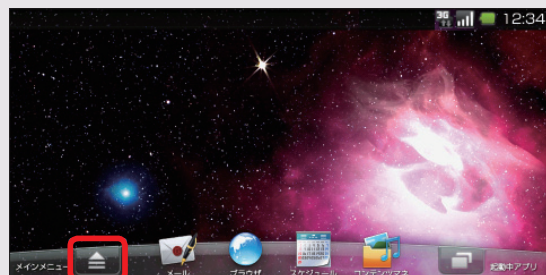

ホーム画面で
「メインメニュー
呼び出しアイコン」を
タッチします。

2



「設定」をタッチします。

3



「通信」をタッチします。

4




「Wi-Fi利用」のチェックボックスをタッチし、チェックボックスをオンにします。

5



「Wi-Fi設定」を
タッチします。


6

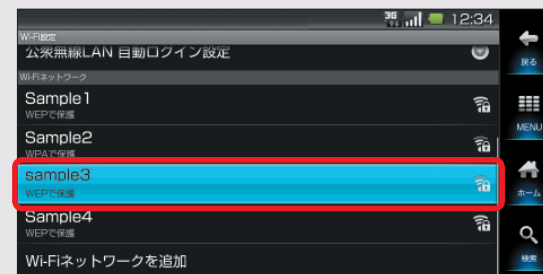

「Wi-Fiネットワーク」に
LYNXで検出している
Wi-Fiネットワークが表示
されます。

※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」をタッチし、必要情報を入力します。

7

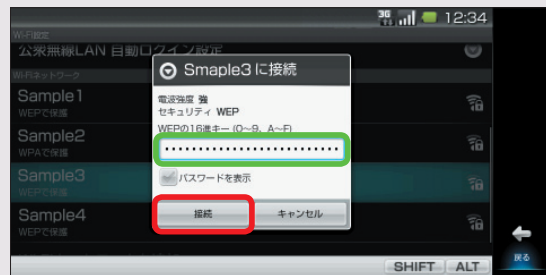

接続するWi-Fiネットワークをタッチし、接続に必要な情報を入力し、「接続」をタッチします。

8

完了



接続するWi-Fiネットワークのステータスが「接続」になっていることを確認します。

LYNXの使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

▶ここでは、ドコモのホームページのFAQの一部をご紹介します。

Q. iモードに対応していますか？

A. iモードには対応していません。
spモードでiモードのメールアドレスがご利用いただけます。

Q. インターネットにアクセスすることができません。

A. アクセスポイント設定が「spモード」に設定されているかご確認ください。

ご確認方法

ホーム画面 ▶ (ホーム画面の左下メインメニュー呼び出しアイコン) をタッチ ▶
右へスクロール ▶ 設定 ▶ 通信 ▶ モバイルネットワーク設定 ▶ アクセスポイント名

Q. LYNXに設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいですか？

A. Googleアカウントを変更する場合、LYNX端末を初期化いただき、再度設定を行なっていただく必要があります。

初期化の方法

ホーム画面 ▶ (ホーム画面の左下メインメニュー呼び出しアイコン) をタッチ ▶
右へスクロール ▶ 設定 ▶ リセット ▶ オールリセット

Q. LYNXを海外でも利用することができますか？

A. 3Gネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。
GSMネットワーク／GPRSネットワークサービスエリアではご利用いただけません。

■上記以外のFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては
下記のURLをご覧ください。

ドコモホームページ：<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh10b/>